

INSTRUKCJA TK10R I TK10VR

Wyposażenie aparatu:

Cztery przyciski funkcyjne 1 - 4
Pokrętło regulacji głośności wywołania
Podświetlenie sygnalizacyjne *
Słuchawka (mikrotelefon)

* za oddzielnym zamówieniem !

Funkcje:

- Rozmowa głosowa
- Otwieranie drzwi
- * - Biuro
- * - SOS
- Zmienne sygnały dzwonka
- Połączenie do portierni
- * - Pilot radiowy (SOS i Otwieranie drzwi)
- * - możliwość otworzenia bramy

* za oddzielnym zamówieniem !

Przeznaczenie przycisków:

- 1 - SOS
- * 2 - Portier (lub A)
- * 3 - Biuro (lub B)
- 4 - Otwieranie drzwi / Programowanie pilotów

* za oddzielnym zamówieniem !

Rozmowa:

Wywołanie aparatu sygnalizowane jest sygnałem akustycznym oraz optycznym migającym na niebiesko, jako podświetlenie podstawy aparatu, z równoczesnym włączeniem podglądu Video osoby dzwoniącej.*

Podniesienie słuchawki z widełek aparatu uruchamia bezpośrednie połączenie A/V z osobą dzwoniącą, włączając na czas rozmowy stałe podświetlenie podstawy aparatu w kolorze niebieskim.*

* za oddzielnym zamówieniem !

Otwieranie drzwi:

W czasie trwającego połączenia możliwe jest otwarcie drzwi w kasecie z której nastąpiło wywołanie i rozmowa.

Po naciśnięciu przycisku 4 nastąpi otwieranie drzwi wejściowych z równoczesnym komunikatem głosowym lub krótkimi sygnałami dźwiękowymi.

W czasie otwierania zmieni się podświetlenie podstawy na kolor zielony.*

* za oddzielnym zamówieniem !



Funkcja SOS:(dostępna w systemie w. Mini)

Funkcja ta włączana jest przez przytrzymanie na trzy sekundy przycisk 1

Po naciśnięciu przycisku, co kilka sekund uruchamia się podświetlenie podstawy aparatu w kolorze czerwonym, i następuje zestawienie połączenia z portiernią.*Gdy aparaty, portierski i lokalny mają odłożone słuchawki następuje dzwonienie w tych aparatach. Nie dzwoni tylko ten aparat który ma podniesioną słuchawkę z widełek. Wyłączenie połączenia SOS przez ponowne naciśnięcie przycisku 1 w aparacie.

Dzwonienie do portierni:

Jeżeli inne urządzenia systemu domofonowego na to pozwalają, to po podniesieniu słuchawki i przytrzymaniu lub trzykrotnym kliknięciu przycisku 2, nastąpi nawiązanie połączenia głosowego z portiernią.

Operacja ta sygnalizowana jest krótkim dźwiękiem potwierdzającym użycie funkcji i podświetleniem podstawy aparatu kolorem niebieskim* przez cały czas dzwonienia i rozmowy.

Zmiana melodyjek dzwonka:

Przy odłożonej słuchawce na widełkach jednoczesne naciśnięcie przycisków 2 i 3 spowoduje jednokrotną emisję aktualnego dźwięku melodyjki dzwonka. Kolejne krótkie naciśnięcia przycisku 2 będą przełączały odsłuch kolejnej melodyjki, ostatnia melodyjka jest aktualną melodyjką dzwonka.

Funkcja Biuro:

Przytrzymanie przycisku 3 na dłużej niż trzy sekundy powoduje włączenie funkcji Biuro co jest zasygnalizowane dźwiękiem, który powtarza się cyklicznie podczas uruchomionej funkcji co 10 do 15 minut, podświetlając podstawę aparatu migając kolorem zielonym. W momencie dzwonienia z dowolnej kasy domofonowej do tego aparatu, zostanie wygenerowany jeden sygnał dzwonienia i automatycznie nastąpi otwarcie drzwi bez nawiązania rozmowy. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 3 kończy funkcję Biuro.

Piloty: * (tylko na oddzielne zamówienie)

Przy odłożonej słuchawce należy wcisnąć i przytrzymać przycisk 4 na około trzy sekundy, aż podświetlenie podstawy aparatu zacznie migać na fioletowo. Dopóki ten stan trwa należy użyć przycisku na pilocie, podświetlenie włączy się na stałe (fioletowe), nieznanemu pilotowi zostanie dopisany - podświetlenie mignie kilka razy na niebiesko, jeżeli naciśniemy przycisk na pilocie już wpisanym, zostanie on wykasowany - podświetlenie mignie kilka razy na czerwono.

| | Naciśnięcie przycisku pow.3 sek | Naciśnięcie przycisku pow 1 sek | Krótkie naciśnięcie 1 sek |
|-------|---------------------------------------|---|--|
| P1 | Włącz SOS | | Wyłącz SOS |
| P2 | Połączenie z portierem | | Zmiana melodyjki (w trybie melodyjki) |
| P3 | Włącz/Wyłącz tryb Biuro | | |
| P4 | Włącz programowanie pilotów | Otwarcie drzwi (w czasie połączenia) | |
| P2+P3 | | Włącz tryb zmiany melodyjki | |
| P3+P4 | Włącz kasowanie wszystkich pilotów | | |


Pilot z zaprogramowanym przyciskiem A będzie uruchamiał SOS, a z zaprogramowanym przyciskiem B w czasie połączenia aparatu z kasetą będzie uruchamiał otwieranie drzwi. Jeśli pilot zostanie dopisany lub skasowany to tryb automatycznie zostanie zakończony.

Jeżeli w czasie kilku sekund żaden pilot nie będzie dodawany lub kasowany to tryb programowania sam się zakończy.


Dla skasowania wszystkich pilotów należy nacisnąć jednocześnie przyciski 3 i 4 przez trzy sekundy aż podświetlenie zacznie migać na fioletowo. Po zwolnieniu przycisków podświetlenie świeci ciągle na fioletowo.

W trakcie kasowania miga kolor niebieski, a po zakończeniu kilka razy miga kolor czerwony i aparat wróci do normalnej pracy (wideodomofonu).

Widok od tyłu aparatu

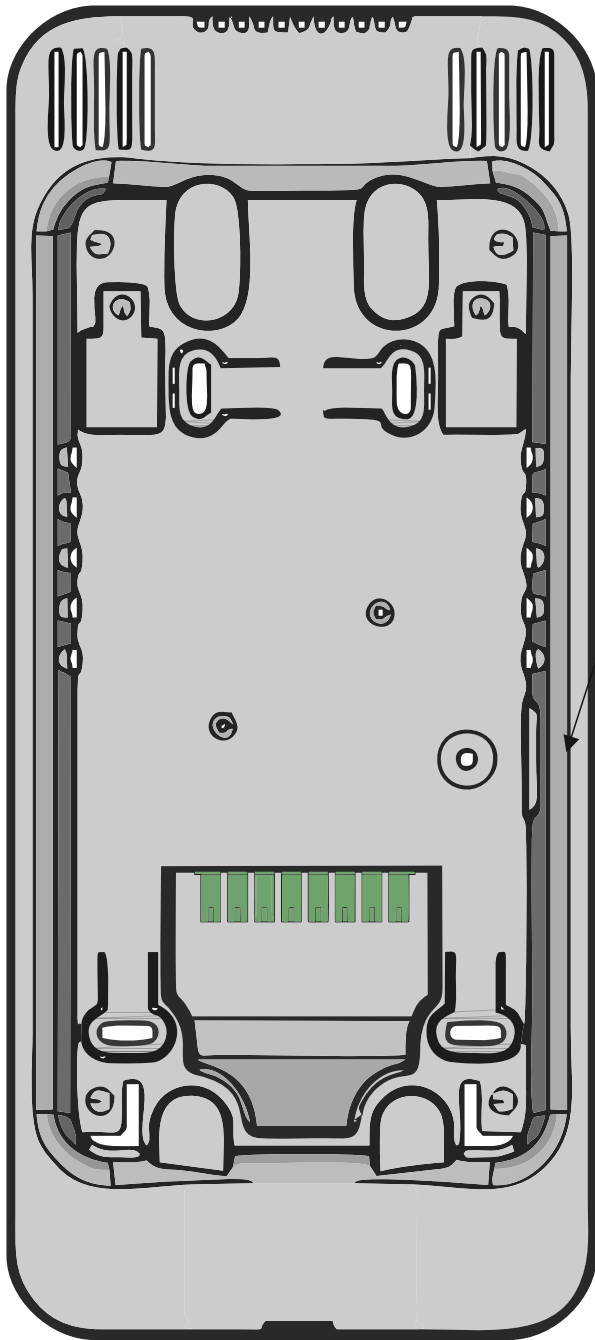

Pokręto regulacji głośności

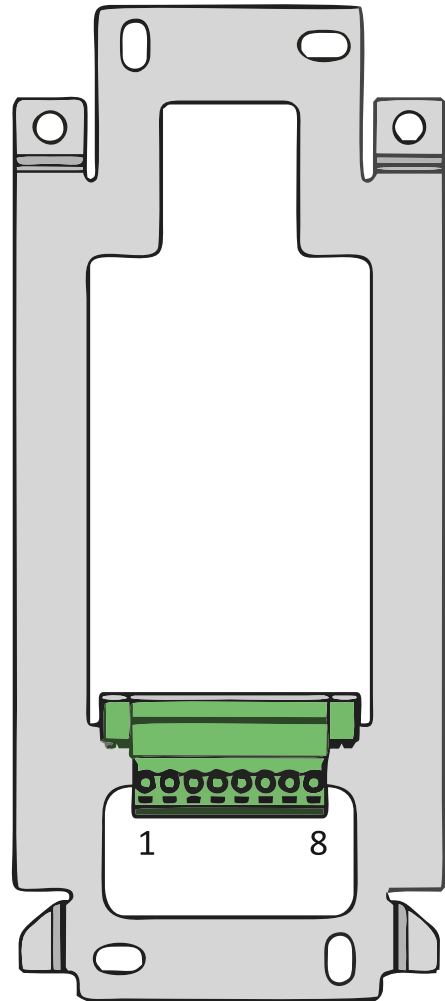

* dotyczy tylko wersji wideo

- * 1 Podgląd
- 2 (+) 12V DC / Dzwonek
- * 3 VGND
- * 4 Video
- 5 Wywołanie/Dzwonek
- 6 (-) 12V DC/GND aparatu
- 7 Słuchawka
- 8 Mikrofon